

# Kaapin oven saranoiden asennus ja säätö ohje



Perussarana normaaleille suoran seinän oville  
Hidasteen vaimennuksen säätöruuvi (0-5) sijaitsee varressa




45-asteen sarana. Yläkulmakaapille ja vinopääty-alakaapille joissa ovet ovat suljettuna 45asteen kulmassa kaapin sivuseinään nähden.



175-asteen sarana L-mallisen alakulmakaapin oviin.



90-asteen sarana. Nurkkakaappiin, jossa on peitelevy ja ovi saranoidaan peitelevyyn kiinni. Ovi suljettuna se on peitelevyn kanssa saman suuntainen.

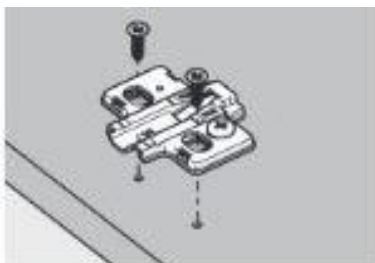

Ruuvaa ensin saranan aluslevyt ovien kätisyyden mukaan kaapin sivuseinissä oleviin reikiin.

Varmista että aluslevy tulee oikein päin (kuva)

Käytä ovien alustana suojaa kiinnittäessäsi saranoita oviin, jottei mahdolliset epäpuhtaudet naarmuta ovipintoja. Valitse oikea saranamalli kaapin mukaan.



**1** Aseta saranan koukut aluslevyn reunan alle.




**2** Laske saranan varsi niin lähelle aluslevyä kuin mahdollista.



**3** Paina saranan varren päästä. Kuulet "CLICK"-äänen, kun sarana on kiinnittynyt aluslevyyn.




- 5 portainen säätö
- 0-asennossa hidastin pois käytöstä

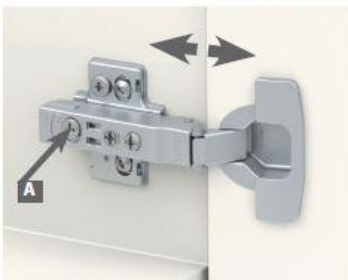


#### Syvyysäättö

Ruuvia A kääntämällä säädetään kaapin sivun ja oven välistä etäisyyttä.

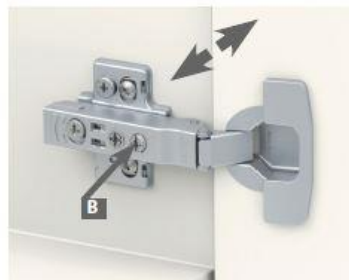


#### Sivuttaissäätö

Ruuvia B kääntämällä säädetään ovea sivuttaissuunnassa.

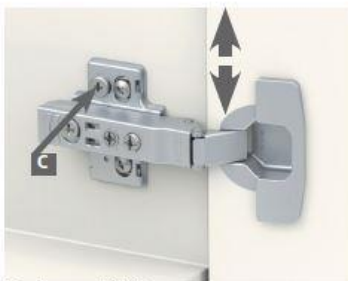

#### Korkeussäätö

Kääntämällä ruuvia C aluslevyssä säädetään ovea korkeussuunnassa.

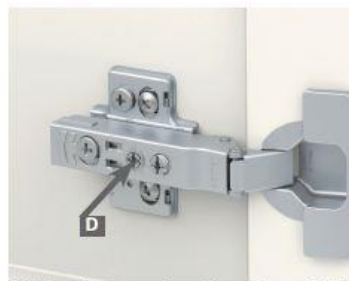

#### Hidastimen voimakkuuden säätö

Ruuvia D kääntämällä säädetään hidastimen voimakkuutta. Hidastin säätö on 5 portainen (0 - 5). 0 hidastus pois käytössä ja 5 hidastin voimakkuus maximissa.